

KINGMAN®

Bitte geben Sie bei Ersatzteilanfragen die Daten vom Typenschild des Sitzes an!

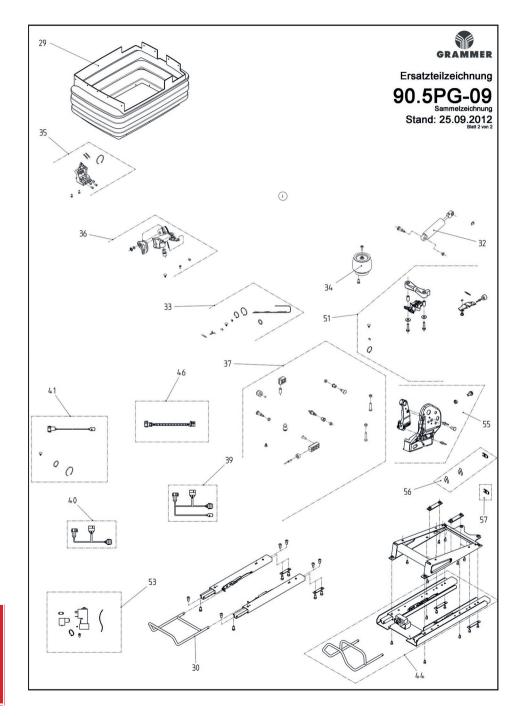

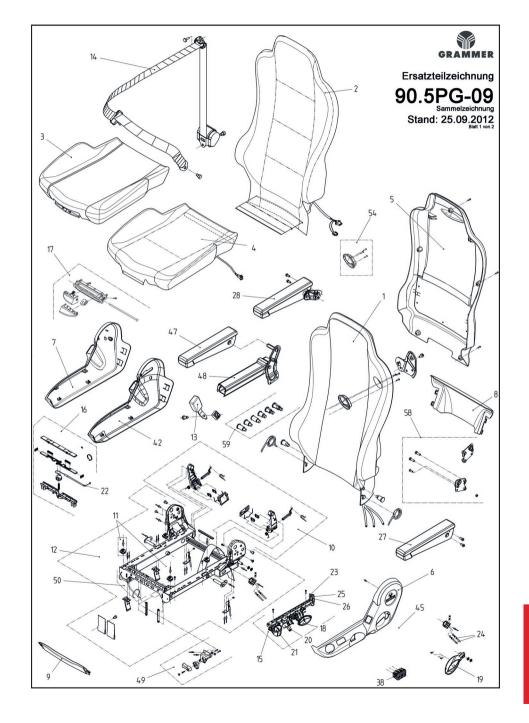



165

ZEICHNUNG

KINGMAN® Klima

ZEICHNUNG

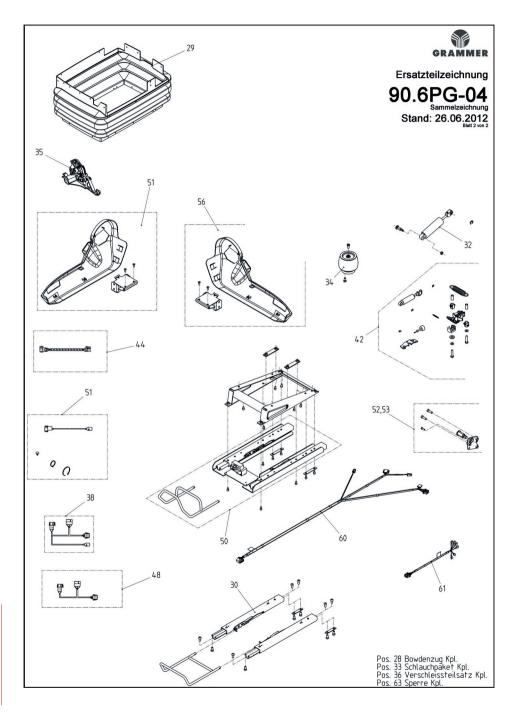

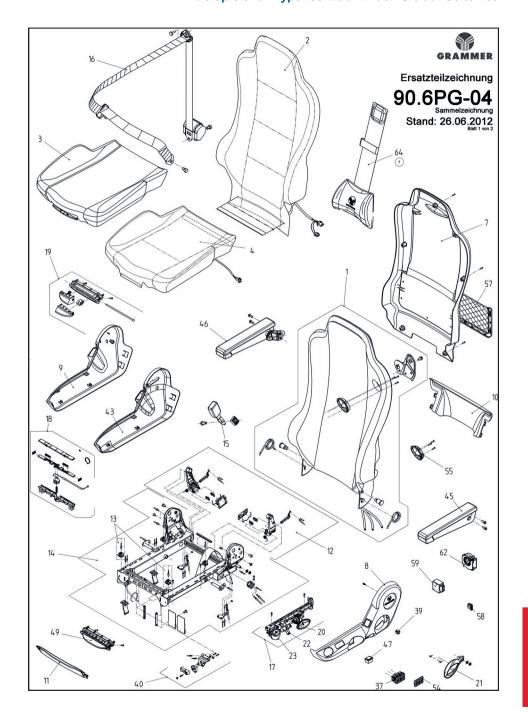


167

ZEICHNUNG


Bitte geben Sie bei Ersatzteilanfragen die Daten vom Typenschild des Sitzes an!

KINGMAN® Comfort und Standard



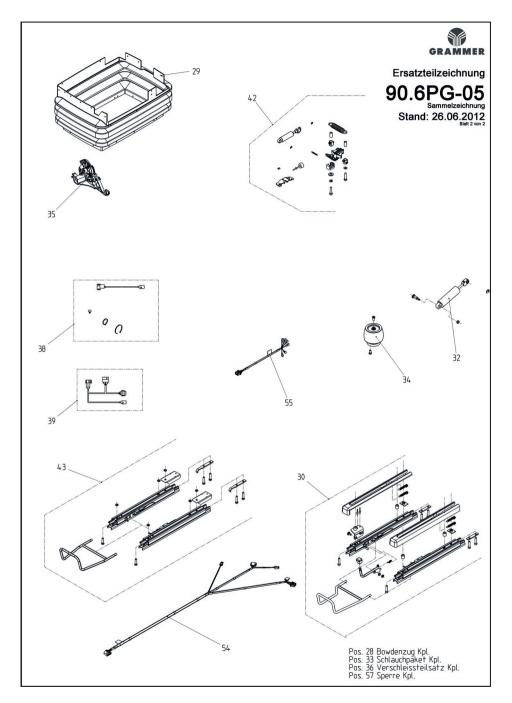

Beispiele für Typenschilder finden Sie auf Seite 163

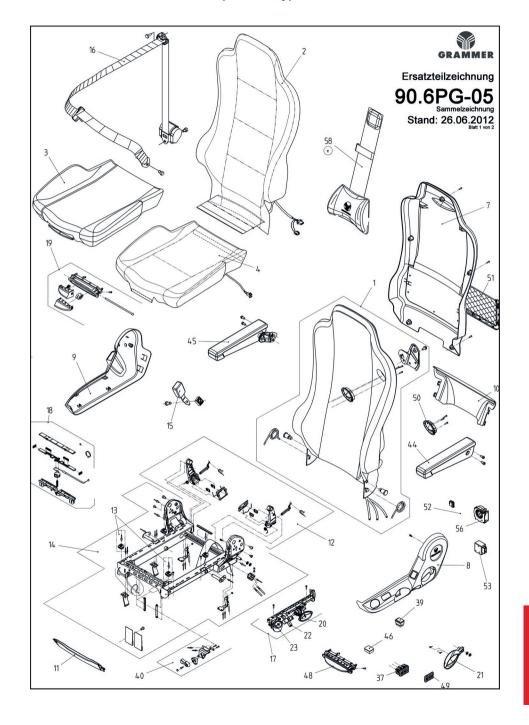


169

ZEICHNUNG

ZEICHNUNG

HUBERT BRINKMANN

(Beifahrersitz)

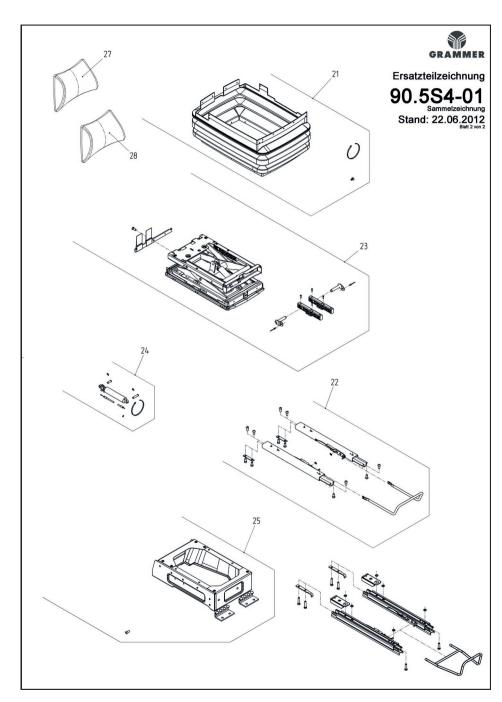

170

